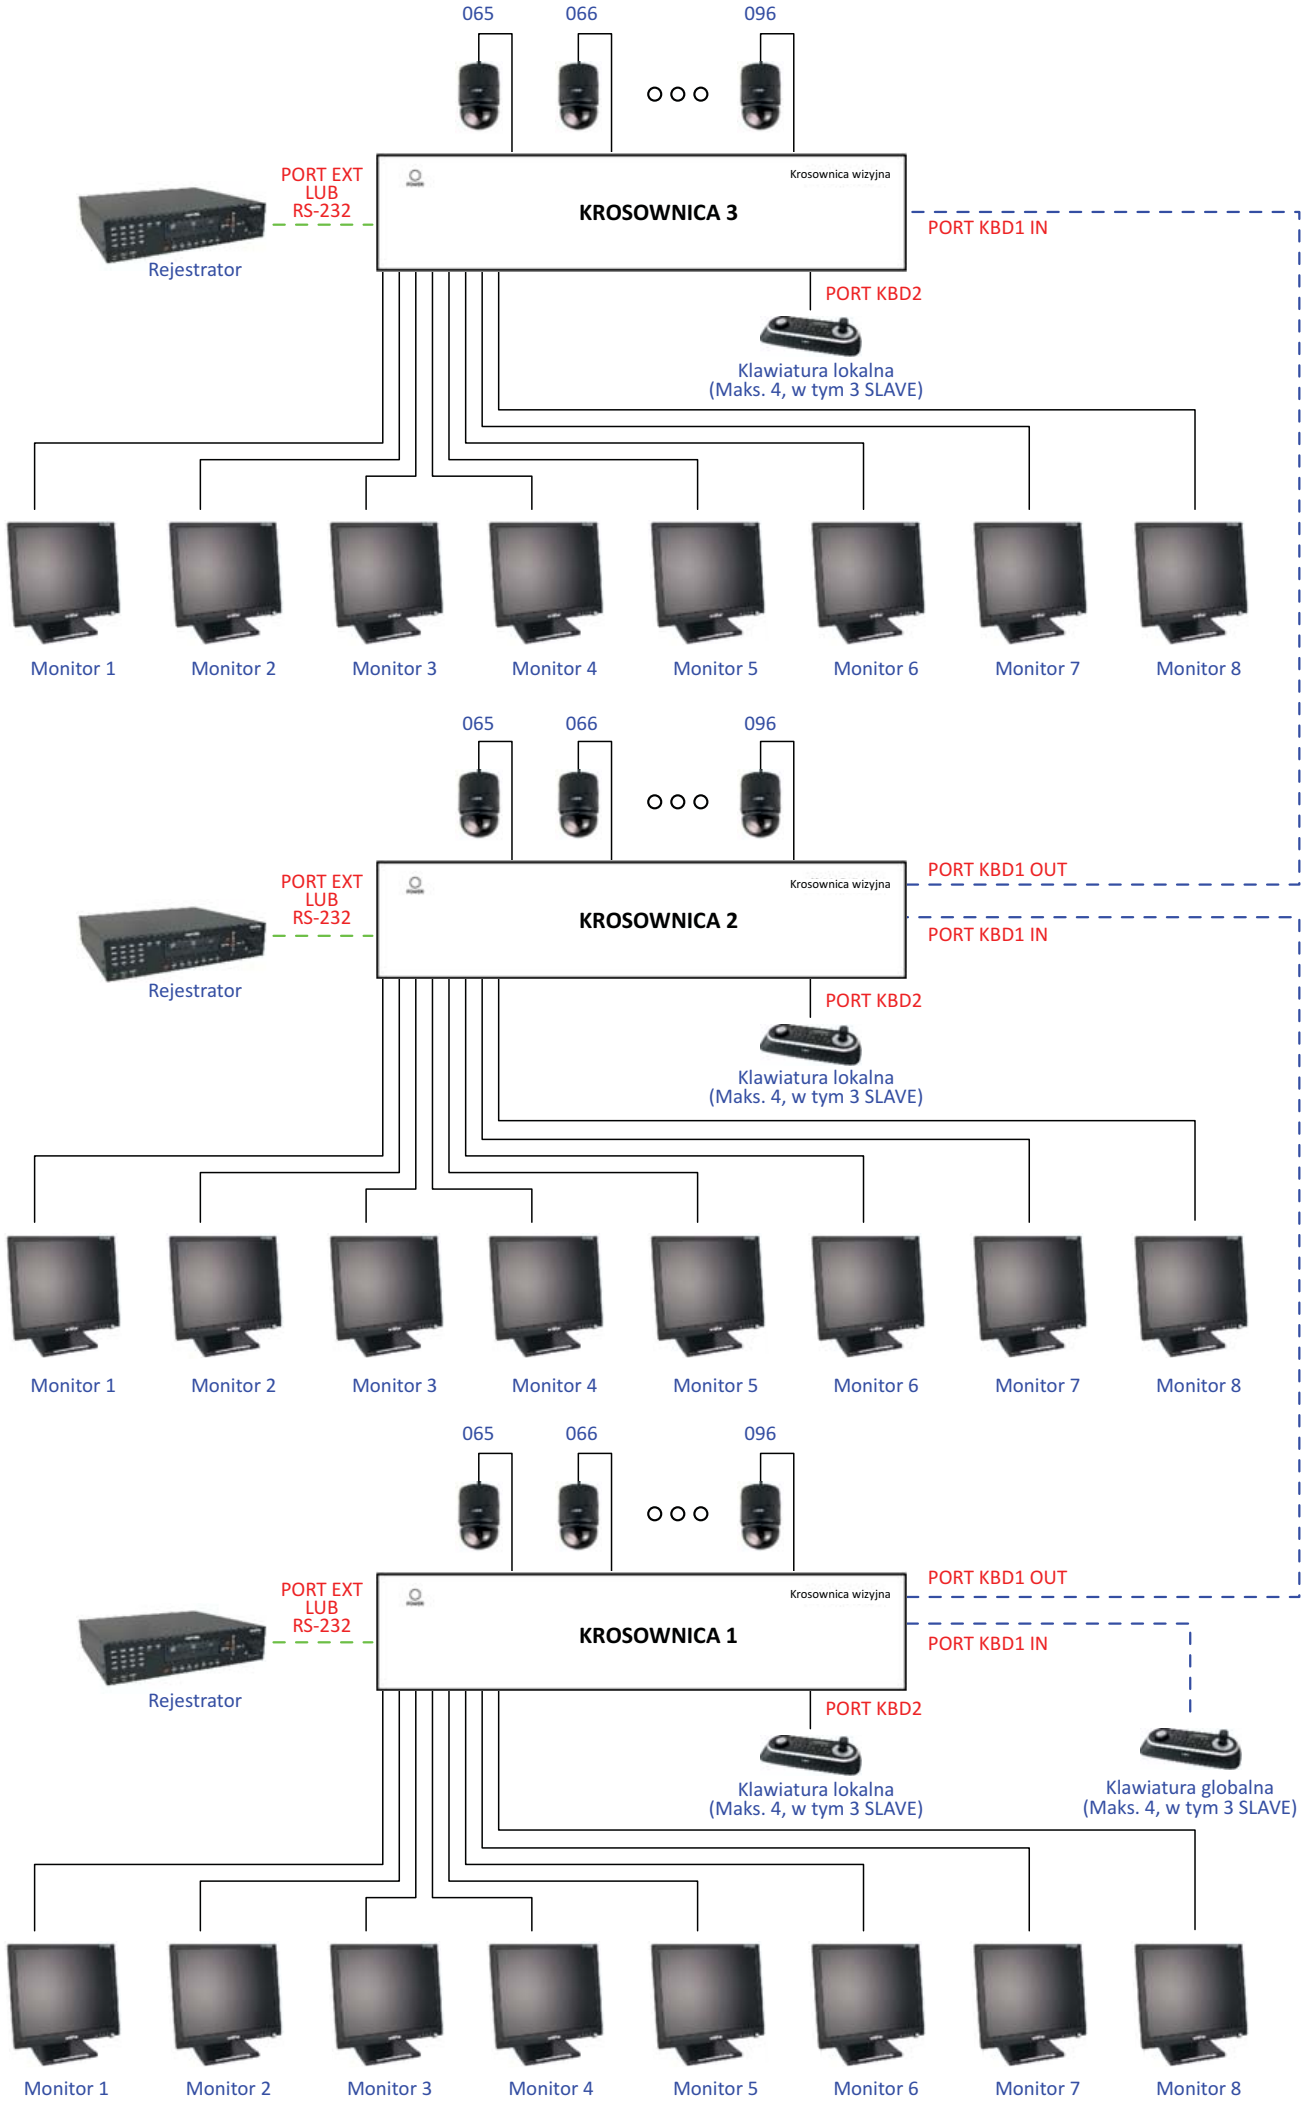
065
066
096
Krosownica wizyjna
KROSOWNICA 3
PORT EXT
LUB
RS-232
Rejestrator
PORT KBD1 IN
PORT KBD2
Klawiatura lokalna
(Maks. 4, w tym 3 SLAVE)
Monitor 1
Monitor 2
Monitor 3
Monitor 4
Monitor 5
Monitor 6
Monitor 7
Monitor 8
065
066
096
Krosownica wizyjna
KROSOWNICA 2
PORT EXT
LUB
RS-232
Rejestrator
PORT KBD1 OUT
PORT KBD1 IN
PORT KBD2
Klawiatura lokalna
(Maks. 4, w tym 3 SLAVE)
Monitor 1
Monitor 2
Monitor 3
Monitor 4
Monitor 5
Monitor 6
Monitor 7
Monitor 8
065
066
096
Krosownica wizyjna
KROSOWNICA 1
PORT EXT
LUB
RS-232
Rejestrator
PORT KBD1 OUT
PORT KBD1 IN
PORT KBD2
Klawiatura lokalna
(Maks. 4, w tym 3 SLAVE)
Klawiatura globalna
(Maks. 4, w tym 3 SLAVE)
Monitor 1
Monitor 2
Monitor 3
Monitor 4
Monitor 5
Monitor 6
Monitor 7
Monitor 8