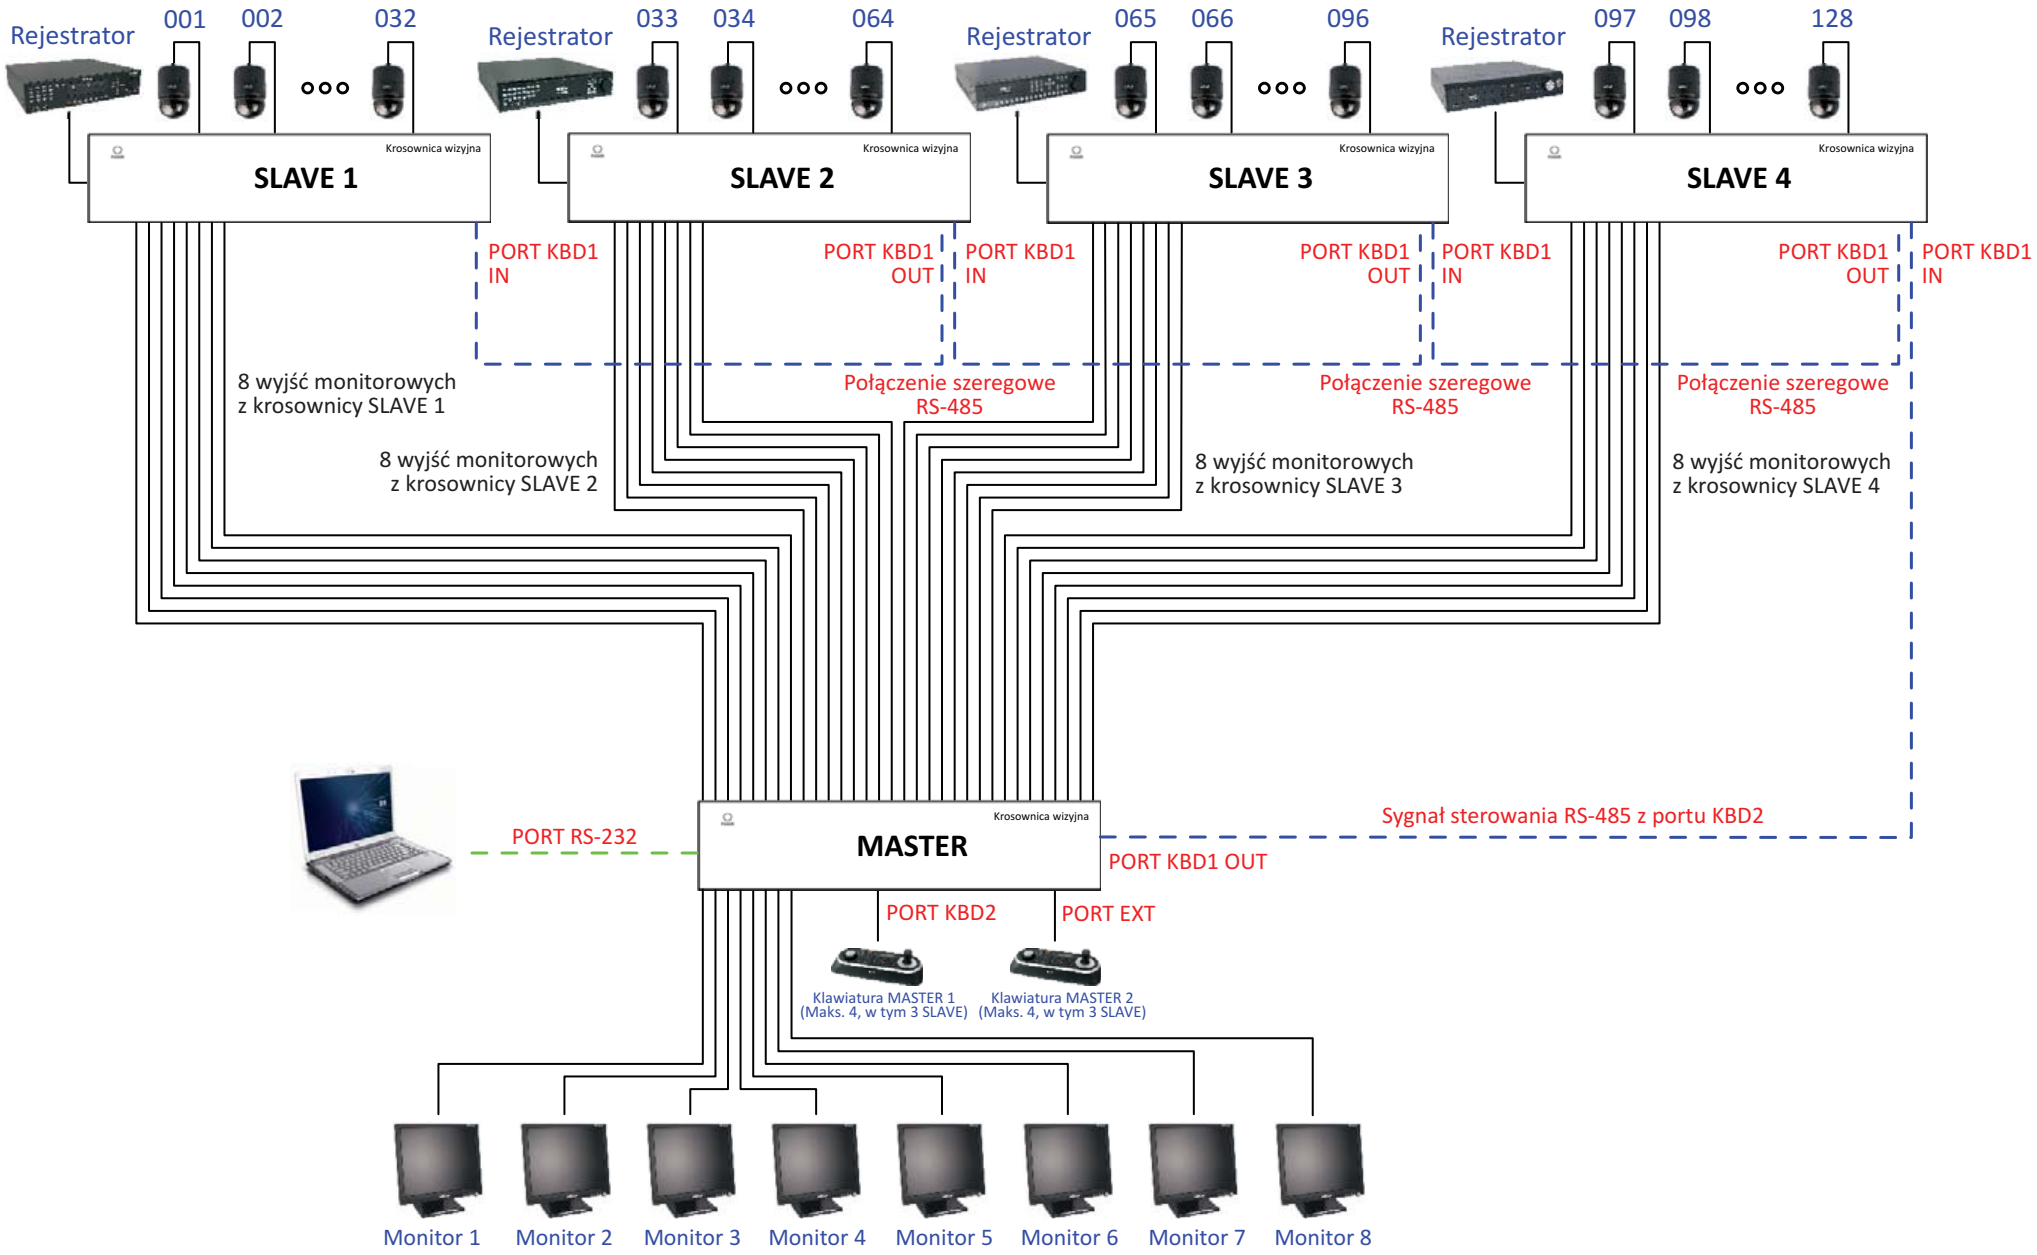
Rejestrator
001
002
032
Rejestrator
033
034
064
Rejestrator
065
066
096
Rejestrator
097
098
128
Krosownica wizyjna
SLAVE 1
Krosownica wizyjna
SLAVE 2
Krosownica wizyjna
SLAVE 3
Krosownica wizyjna
SLAVE 4
PORT KBD1 IN
PORT KBD1 OUT
PORT KBD1 IN
PORT KBD1 OUT
PORT KBD1 IN
PORT KBD1 OUT
PORT KBD1 IN
8 wyjść monitorowych z krosownicy SLAVE 1
Połączenie szeregowe RS-485
Połączenie szeregowe RS-485
Połączenie szeregowe RS-485
8 wyjść monitorowych z krosownicy SLAVE 2
8 wyjść monitorowych z krosownicy SLAVE 3
8 wyjść monitorowych z krosownicy SLAVE 4
PORT RS-232
Krosownica wizyjna
MASTER
Sygnał sterowania RS-485 z portu KBD2
PORT KBD1 OUT
PORT KBD2
PORT EXT
Klawiatura MASTER 1 (Maks. 4, w tym 3 SLAVE)
Klawiatura MASTER 2 (Maks. 4, w tym 3 SLAVE)
Monitor 1
Monitor 2
Monitor 3
Monitor 4
Monitor 5
Monitor 6
Monitor 7
Monitor 8